


INSTRUKTION FÖR ATT MONTERA TRYCKKNAPPAR PÅ GLP 30

- a) Ta bort knappsats
- b) Borra 2 st hål med \varnothing 23 mm

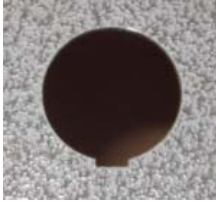


OBSERVERA!

- Originalknappsatsen med touchfunktion (artnr. 06-L1003) är fortfarande tillgänglig.
- Det är alltså valfritt om man vill göra denna modifiering med tryckknappar eller beställa en likadan touchknappsats som satt på lyften från början.
- Det går snabbare att installera originalet men den är inte lika motståndskraftig mot mekanisk åverkan (manövrering med spetsiga föremål som skruvmejslar och liknande) som fjädrande mekaniska tryckknappar.

Materialet kan beställas av Tool Trade AB på telefon: 060-151416



- c) Montera dubbelknappen i det ena hålet och enkelknappen i det andra hålet, de monteras på samma sätt (bilderna nedan visar installationen av dubbelknappen)

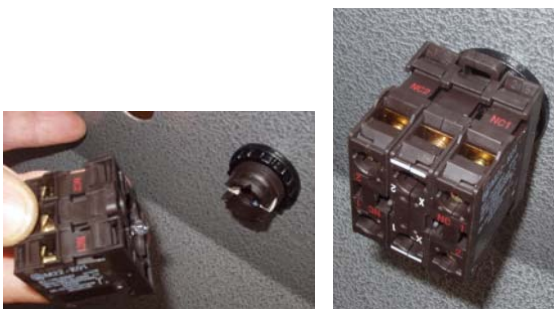

- d) Kablarna (ingår ej) från knapparna löder man fast på kretskortets anslutningsstift enligt kopplingsdiagram på nästa sida:

Kretskort GLP30

JP92 1 6
JP2 1 6

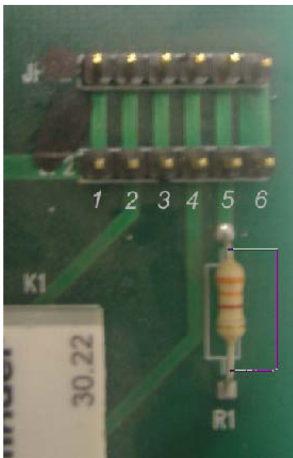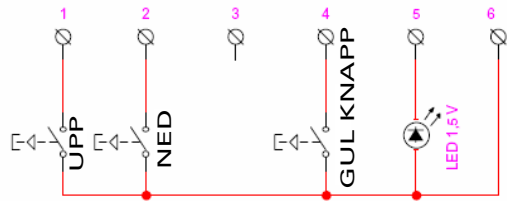

För att lampan i dubbelknappen skall fungera måste man även bygla över motståndet R1 såsom visas i bilden här ovan.